

## BELMONDO® Kingsize

### Voraussetzungen:




#### Betonfläche:

- mind. 10 cm dick
- keine Löcher
- keine Erhebungen

#### Matten:


gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(Entsprechend lagern!)

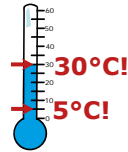


Um Flüssigkeiten (Urin) zu binden, wird immer etwas saugfähige Einstreu benötigt.

### Das benötigen Sie:


#### Messen:

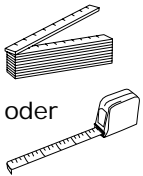


#### Markieren:



#### Schneiden:

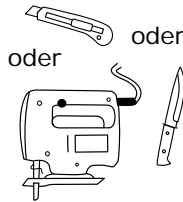

#### Bohren und montieren:

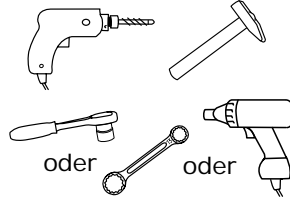

#### KRAIBURG

#### Befestigungselemente:




Rahmendübel  $\varnothing$  10 x 100 mm mit


- Sechskantschraube (SW 13) - A2
- Unterlegscheibe  $\varnothing$  30 mm - A2

Spaxschraube  $\varnothing$  5 x 60 mm  
(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

### 1 VITA Border (Rahmenprofile) auslegen

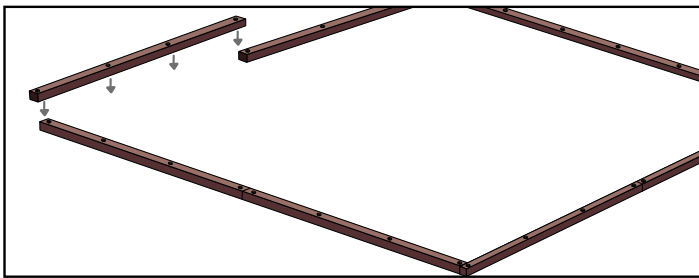


Rahmenprofile an die zu belegende Fläche anpassen

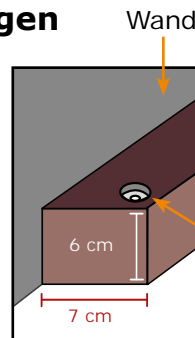


**! WICHTIG:** wenn abgeschnitten wird, zusätzliche Bohrung und Senkung setzen!

Bohrung an der Innenkante


### 2 VITA Border (Rahmenprofile) durch die vorgebohrten Löcher andübeln > Rahmendübel 10 x 100 mm

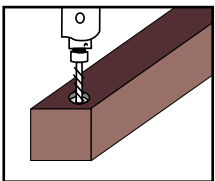

Durch die Vorbohrung bohren

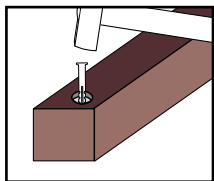


Kunststoffdübel bündig einschlagen

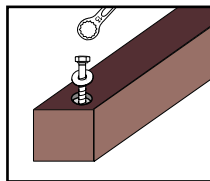

Schraube und Unterlegscheibe einschrauben

**! Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen. Nicht überdrehen!**


### 3 BELMONDO® Cup (Untermatten) in den montierten Rahmen einpassen Schalen nach oben offen

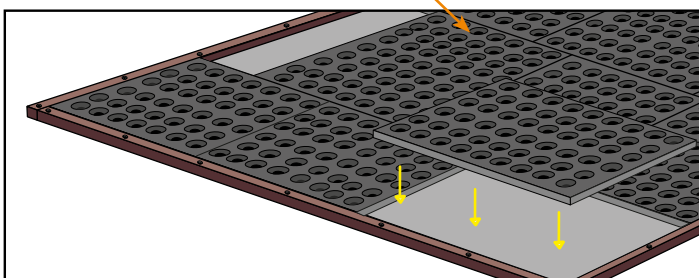

Komplette Fläche mit Untermatten fugenlos belegen, bei Bedarf Matten zurechtschneiden und einpassen

**! Untermatten können quer und/oder längs aneinander gelegt werden**




## ④ KRAI-PUR (Schaumstoff) komplett über den Untermatten auslegen

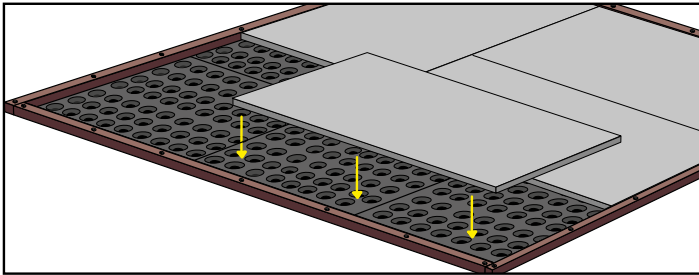

**i** Schaumstoffteile können quer und/oder längs aneinander gelegt werden

Schaumstoffmatten fugenlos aneinanderlegen, bei Bedarf einzelne Stücke zurechtschneiden und einpassen


## ⑤ BELMONDO® Kingsize Cover (Deckbelag) ausrollen und positionieren

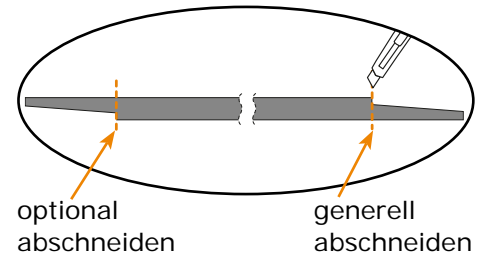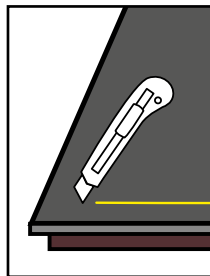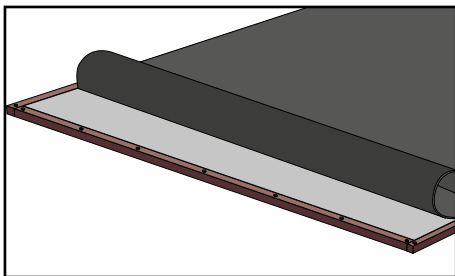

Überstehende Mattenteile an den Rändern abschneiden


## ⑥ BELMONDO® Kingsize Cover (Deckbelag) mit VITA Top (Abdeckleiste) befestigen

**A** Abdeckleisten an den Wänden entlang auf den Deckbelag legen

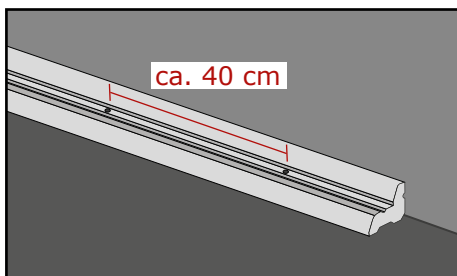

- hohes Ende am Rand
- bündig zur Wand

**B** alle 40 cm in der Positionsrille befestigen  
> **Spaxschraube  $\varnothing$  5 x 60 mm**

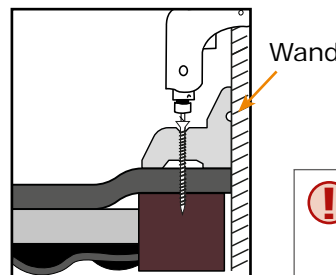

**!** Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen.  
**Nicht überdrehen!**

Optional: die Fuge an der Rückseite von VITA Top kann mit einer Rundschnur  $\varnothing$  6 mm hinterfüllt werden

**i** Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!