

BELMONDO® Kingsize

Forudsætninger:




Beton:

- mindst 10 cm tyk
- ingen huller
- ingen stigninger

Måtter:


ensartet temperatur:
minimum 5° C til
maksimum 30° C
(Opbevaringstemperatur!)

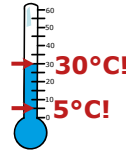

For at absorbere væske (urin) er det altid nødvendigt med et mindre lag strøelse i hestebokse.

Du får brug for dette:


Opmåling:

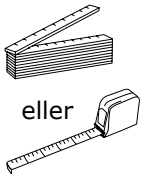


Markering:



Afskæring:

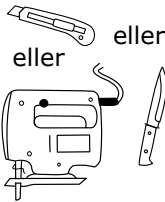

Boring og montering:

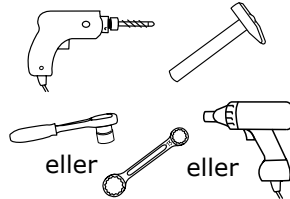

KRAIBURG fastgørelsesmateriale:



kantskruer ø 10 x 100 mm med


- tilsvarende hexagonskruer (SW 13) - A2

- tilsvarende skærmskive ø 30 mm - A2


spaxskruer ø 5 x 60 mm

(Fastgørelsesmaterialerne følger med)

1 Læg VITA Border (rammeprofil) ud

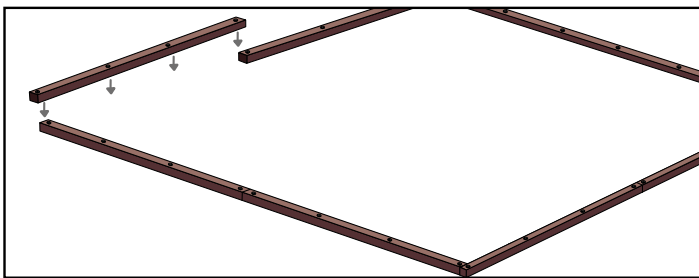

Tilpas rammerne til området der skal dækkes

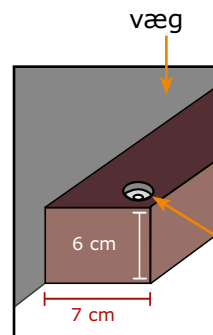


VIGTIGT:

Hvis der skæres i rammen skal der bores et ekstra hul og forsænkes!


Bor et hul ved den indre kant

2 Fastgør VITA Border (rammeprofil) gennem forborede huller


> Kantskruer 10 x 100 mm

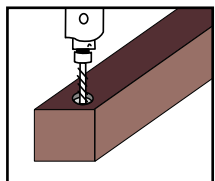

Bor igennem det forborede hul

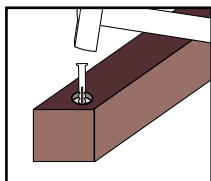

Bank plastik plugs i hullet

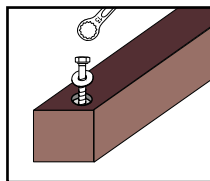

Fastgør skruer og skærmskive




Fastgør skruerne til de sidder lige fast overalt

Må ikke overspændes!

3 Monter BELMONDO® Cup (undermætter) i den samlede ramme

De åbne kopper skal ligge øverst

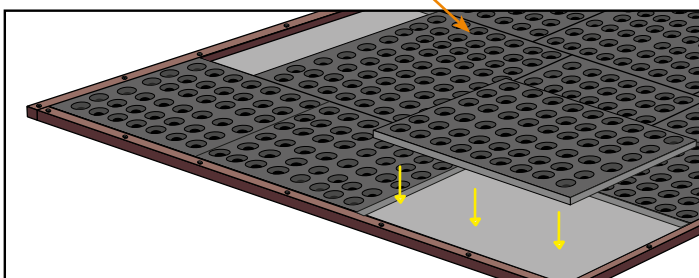


Fyld området helt op med undermætterne. Hvis nødvendigt skal måtterne skæres til for at passe



Undermætterne kan samles på langs og på tværs




④ Læg KRAI-PUR (skum) så det helt dækker undermåtterne

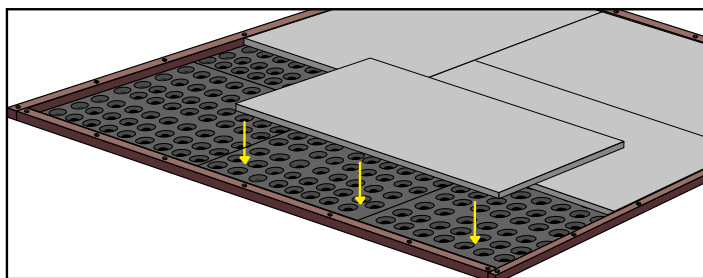

i Skummet kan samles på langs og på tværs

Læg skummåtterne sammen så der ikke bliver nogle huller. Om nødvendigt skal skummet skæres til.


⑤ Rul BELMONDO® Kingsize Cover (toplaget) ud og læg det på plads

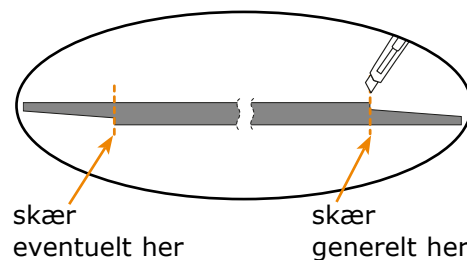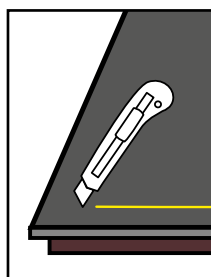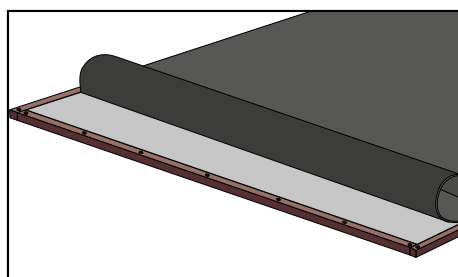

Skær overskydende måttestykker af ved kanterne


⑥ Fastgør BELMONDO® Kingsize Cover (toplaget) med VITA Top (dækliste)

A Læg dæklister oven på topaget langs væggene

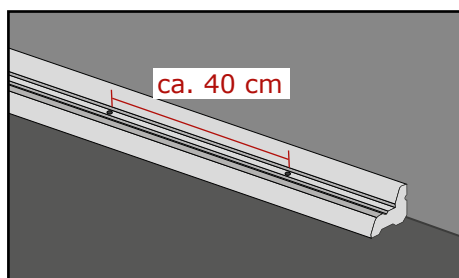

- den høje ende udad
- helt op mod væggen

B Fastgør ca. for hver 40 cm > spaxskruer 5 x 60 mm

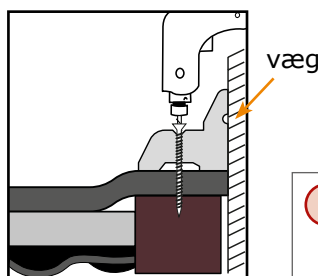

! Fastspænd skruerne indtil de sidder lige fast overalt. **Overspænd dem ikke!**

Valgfrit: rillen bag på VITA Top kan blive monteret med en rund snor Ø 6 mm

i Optimal udlægning af måtter kan variere efter lokale forhold. Derfor er producenten af måtterne ikke ansvarlig for udlægningen!