

BELMONDO® Befestigung

Voraussetzungen:




Betonfläche:


- mind. 10 cm dick
- keine Löcher
- keine Erhebungen

Matten:

gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(Entsprechend lagern!)

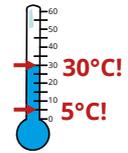

Das benötigen Sie:




KRAIBURG Befestigungselemente:


- Nageldübel ø 10 x 80 mm - A2
- Unterlegscheiben ø 30 mm - A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)



Matten befestigen:

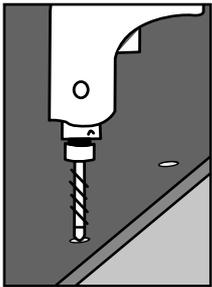


Bohren

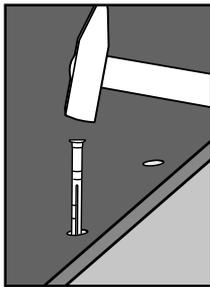

Kunststoffdübel
bündig einschlagen

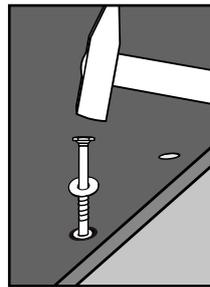
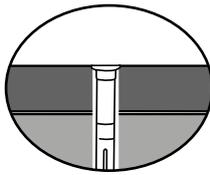


Nagel und Unterlegscheibe einschlagen
bis sie gleichmäßig fest aufliegen und
etwas versenkt sind

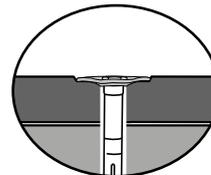

Tipp:

zum Überprüfen mit einem flachen Gegenstand aus Metall (z.B. Hammer) über den Bereich der Befestigung streifen. Ist die Befestigung noch zu spüren, Befestigung tiefer einschlagen!

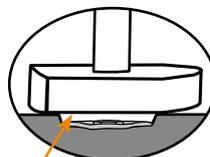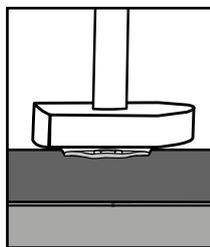

kleiner Spalt
muss sichtbar
sein



Nicht zu stark einschlagen!

Es dürfen keine Spannungen entstehen, die Matte darf sich nicht wölben!



Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!