

BELMONDO® Kingsize

Voraussetzungen:




Betonfläche:

- mind. 10 cm dick
- keine Löcher
- keine Erhebungen

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(Entsprechend lagern!)




Um Flüssigkeiten (Urin) zu binden, wird immer etwas saugfähige Einstreu benötigt.

Das benötigen Sie:


Messen:

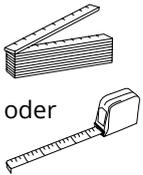


Markieren:



Schneiden:

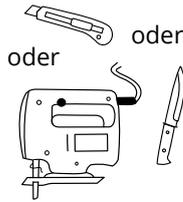

Bohren und montieren:

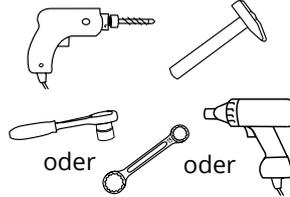

KRAIBURG

Befestigungselemente:


- Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit
- Sechskantschraube (SW 13) - A2
- Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

Spaxschraube \varnothing 5 x 60 mm


(Befestigungselemente werden mitgeliefert)



1 VITA Border (Rahmenprofile) auslegen

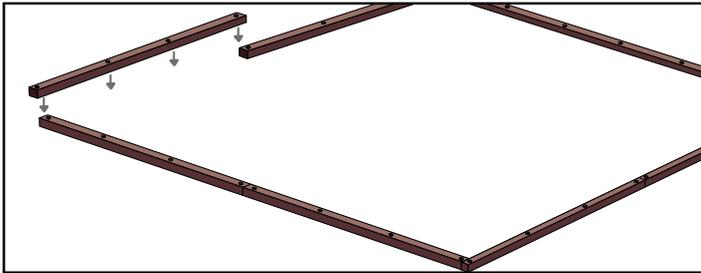

Rahmenprofile an die zu belegende Fläche anpassen

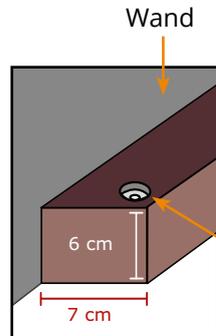


WICHTIG: wenn abgeschnitten wird, zusätzliche Bohrung und Senkung setzen!


Bohrung an der Innenkante

2 VITA Border (Rahmenprofile) durch die vorgebohrten Löcher andübeln


> Rahmendübel 10 x 100 mm

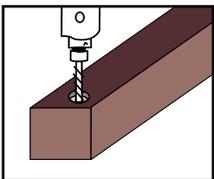

Durch die Vorbohrung bohren

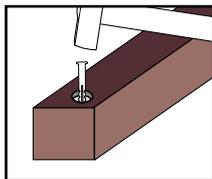

Kunststoffdübel bündig einschlagen

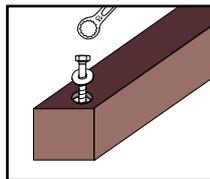


Schraube und Unterlegscheibe einschrauben

WICHTIG: Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen. **Nicht überdrehen!**

3 BELMONDO® Cup (Untermatten) in den montierten Rahmen einpassen


Schalen nach oben offen

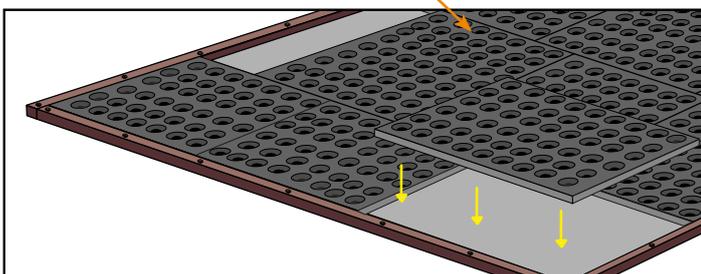

WICHTIG: Untermatten können quer und/oder längs aneinander gelegt werden

Komplette Fläche mit Untermatten fugenlos belegen, bei Bedarf Matten zurechtschneiden und einpassen




4 KRAI-PUR (Schaumstoff) komplett über den Untermatten auslegen

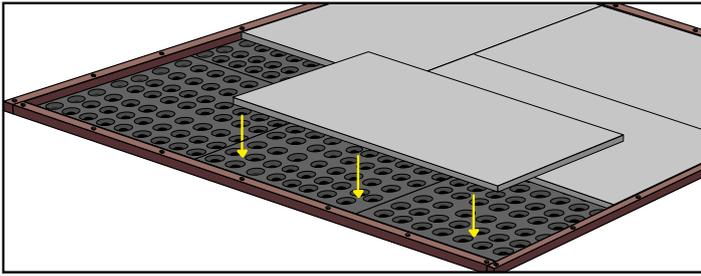

i Schaumstoffteile können quer und/oder längs aneinander gelegt werden

Schaumstoffmatten fugenlos aneinanderlegen, bei Bedarf einzelne Stücke zurechtschneiden und einpassen


5 BELMONDO® Kingsize Cover (Deckbelag) ausrollen und positionieren

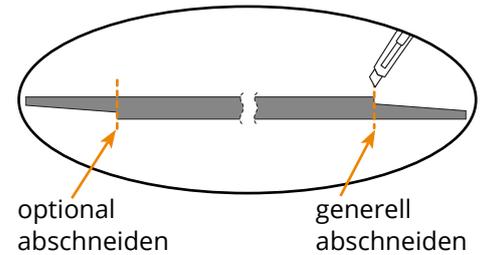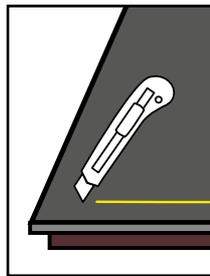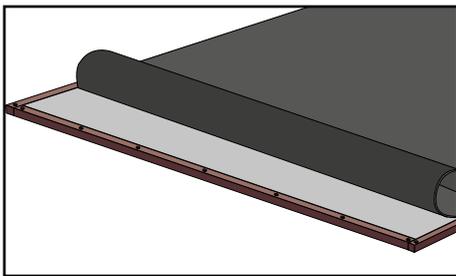

Überstehende Mattenteile an den Rändern abschneiden


6 BELMONDO® Kingsize Cover (Deckbelag) mit VITA Top (Abdeckleiste) befestigen

A Abdeckleisten an den Wänden entlang auf den Deckbelag legen

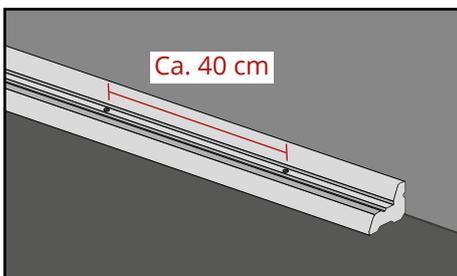

- hohes Ende am Rand
- bündig zur Wand

B alle 40 cm in der Positionsrille befestigen
> **Spaxschraube \varnothing 5 x 60 mm**

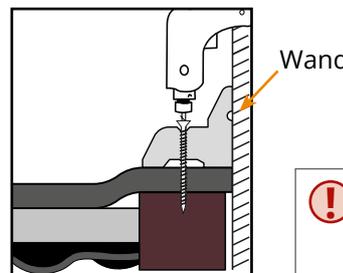

! Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen.
Nicht überdrehen!

Optional: die Fuge an der Rückseite von VITA Top kann mit einer Rundschnur \varnothing 6 mm hinterfüllt werden

i Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!