

BELMONDO® Step

Voraussetzungen:




Betonfläche:

- mind. 10 cm dick
- keine Löcher
- keine Erhebungen


Matten:

gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(Entsprechend lagern!)

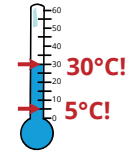


Das benötigen Sie:


Messen:

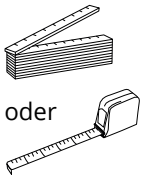


Markieren:



Schneiden:

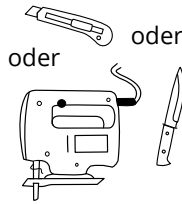

Bohren und montieren:




KRAIBURG Befestigungselemente:



- Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm - A2
- Unterlegscheiben \varnothing 30 mm - A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)

! Befahrungsvorgaben





BELMONDO® Step ist befahrbar bis max. 10 % Gefälle mit üblichem Gerät, wie z. B. Hoflader oder Traktor, mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 2,5 bar.

Beachten:


- max. halbe Schrittgeschwindigkeit (ca. 2 km/h)
- nur geradeaus fahren / keinen Radius lenken
- nicht auf der Matte beschleunigen oder schnell abbremsen

Die Mattenkanten am Beginn und Ende der Mattenfläche schützen.

1 Matten auslegen

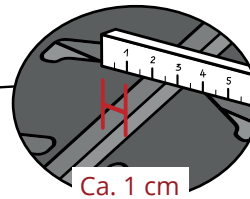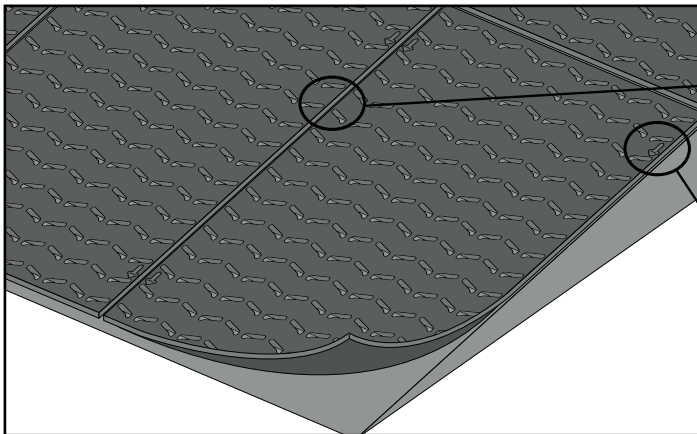


Abstand an den Mattenrändern:
ca. 1 cm

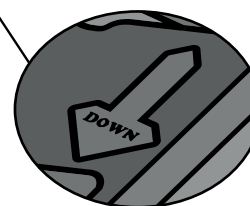

Die Pfeile mit der Aufschrift
"DOWN" zeigen nach unten


2 Anpassen

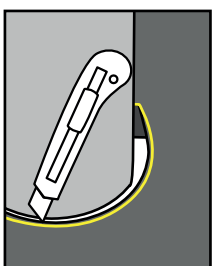

Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

i Tipps zum Schneiden:


- Klinge leicht anfeuchten
- Matten biegen / leicht auseinander ziehen
- evtl. Brett unterlegen - anritzen - schneiden

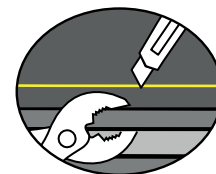


- zum Auseinanderziehen kleine Stücke mit einer Zange greifen

3 Befestigen


Mattengröße 65 x 200 cm:
mind. 9 Befestigungen / Matte

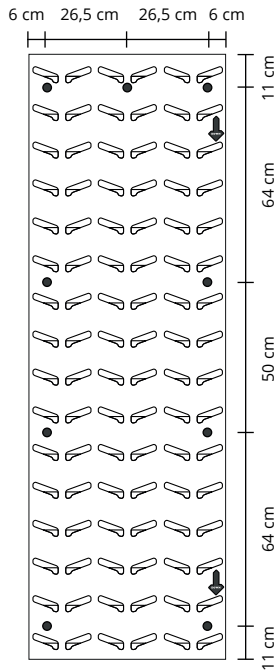


Mattengröße 130 x 200 cm:
mind. 10 Befestigungen / Matte

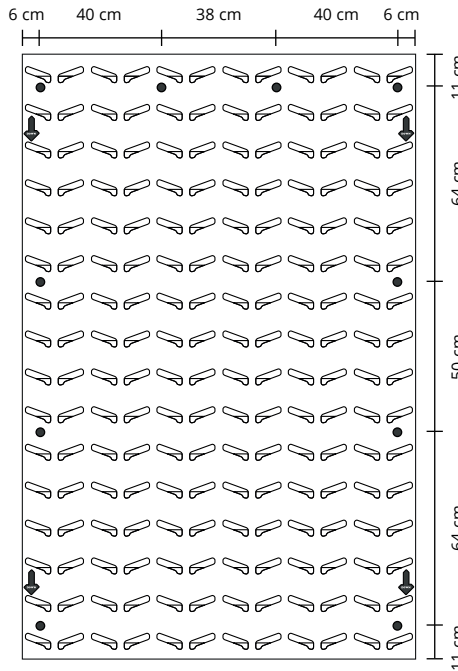



An den oben angegebenen Stellen befestigen:

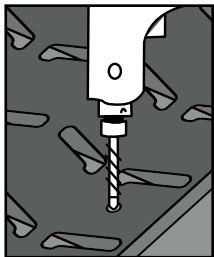


Bohren

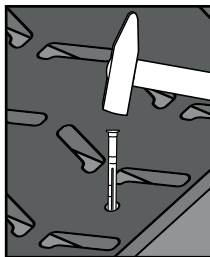



Kunststoffdübel
bündig einschlagen

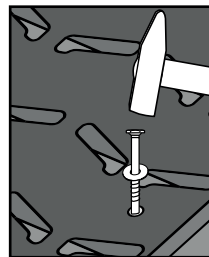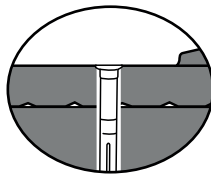

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen
bis sie gleichmäßig fest aufliegen und
etwas versenkt sind

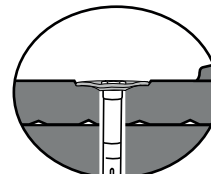

Tipp:
zum Überprüfen mit einem
flachen Gegenstand aus Metall
(z.B. Hammer) über den Bereich
der Befestigung streifen. Ist die
Befestigung noch zu spüren,
Befestigung tiefer einschlagen!

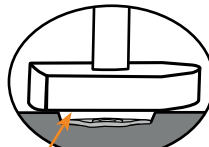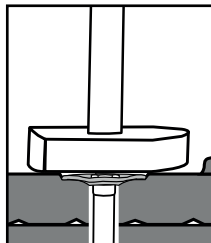

kleiner Spalt
muss sichtbar
sein



Nicht zu stark einschlagen!

Es dürfen keine
Spannungen
entstehen,
die Matte
darf sich nicht
wölben!



Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen.
Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!